

TA - 371 組立説明書

この度はナガラTA - 371をお買い上げいただき誠に有難うございます。
このアンテナは、ナガラトライバンドの中でもワンランク上をねらい、入念に設計された14/21/28MHz帯用高性能7エレメント・トリプルドライブ 八木アンテナです。
組立に先立ち、この組立説明書をよく読んでアンテナの構造や組立方法を十分理解してください。

++++ PROFILE +++++

- トリプルドライブ**
出来るだけ低SWRの範囲を広げるため(広帯域)と、バンドエッジでのビームパターンの劣化を防ぐためにラジエターを3本ドライブしています。
- 高利得**
14MHzは5エレメントで動作し、21, 28MHzは6エレメントで動作します。
また28MHzはリフレクターが単独で最適位置に配置され、28.0~29.7MHzまで広帯域に無調整で使用できます。
各バンドとも、特にバンドエッジでのSWRの悪化、ビームパターンの劣化を防ぐために入念に設計され、快適な使い心地を体験していただけます。
- 高耐電力**
送信機出力 SSB(送信機モード)3Kwに耐える高耐電力設計です。
- その他仕様**

周波数	14/21/28MHz帯
型式	7エレメントYagi 14MHz 5エレメント動作 21, 28MHz 6エレメント動作
最大エレメント長	8.79m
ブーム長	7.31m
風圧面積	1.70㎡
回転半径	5.65m
最大空中線入力	3KwSSB(送信機モード)
重量	34.0Kg
最大適合マスト径	48~61mm
指向特性	添付図参照
VSWR	添付図参照



株式会社 ナガラ電子工業

NDK-INST 03092

§§§§ 組立に先だって §§§§

- * 部品表と各パーツとを照合し不足が無いことを確認してください。
- * 組立順序 (1) ブームの接合 (2) エレメント・サポートの組立及びラジエターエレメントの取付 (3) 各エレメントの組立 (4) 各エレメントをブームに取付 (5) フェーズライン及びバランの取付 (6) テナコートの塗布 (7) タワーへ取付、支線の取付
- * このアンテナは7組のエレメントから構成されています。前から順にそれぞれ 黒、緑、赤、赤青、青、黄青、黄のカラーマークが付けられています。
エレメントは前から順に第2ディレクター、第1ディレクター、第1ラジエター、第2ラジエター、第3ラジエター、第1リフレクター、第2リフレクター と呼びます。
- * 多人数で作業を行うときは必ずリーダーを決め、その人の指図で作業を進めて下さい。
各自がばらばらに行くと組立ミスが発生します。リーダーは必ず他のメンバーの作業の仕上がり具合を責任をもってチェックして下さい。
- * フェーズラインエレメントと他のパーツ(エレメント、ビス等)との接合部に付属のペネトロックスを塗布してください。
- * パイプの差込み部にもペネトロックスを塗布して下さい。
尚ここに砂やほこりが絶対に付かないよう注意してください。パイプどうしが抜き差し出来なくなります。
- * Uボルトのナットやセルフタップネジにもペネトロックスを塗布して下さい、ねじ込みが楽になります。
- * テナコートの塗布は金属部のみとし、プラスチックには塗らないで下さい。

§§§§ 組立作業手順 §§§§

1. 「ブームの組立」 図1参照

- * ブームは3本に別れ、それぞれにエレメント位置を示すカラー・マークが記されています。
ブームBは緑、赤、赤青、のマークが記されていますので、赤青側を必ずブームA(青、青黄、黄)と接続して下さい。
- * ブームスプライス(31)にペネトロックスを塗布しブームA(28)に差込み止め穴(6.5mm)をあわせM6x60ネジ(32)で取り付けます。
ブームスプライスの反対側にブームB(29)を差込み、止め穴(6.5mm)をあわせM6x60ネジ(32)で取り付けます。同様にブームB(29)の反対側に残りのブームスプライス(31)を同様に取り付け、ブームC(30)と接続します。
- * M6x60ネジ(32)をしっかりと締め付けて下さい。締め付けが緩いと後でネジ穴のガタの分だけエレメントの水平がズレることがあります。
注 もしブームのガタがご心配ならブームを組み上げた後にM6x60ネジの直角位置にドリルで穴をあけ、予備のセルフタップネジ等を使って強化して下さい。
- * ブームの両端に51mmキャップ(46)をはめ込みますが、後の作業をしやすくする為アンテナ組立完了後に行います。

トラップコイルは6種類12本あります。それぞれ同じ形をしている物もありますが各種類ごとに特性が違いますので間違えないようにして下さい。又、左右対称になっていますが、組立の穴位置が違いますので、カラーコードが必ずブーム側に来るように組立して下さい。

各エレメント及びトラップをカラーマーク毎に分類し互いに混じり合わない様に注意してください。

各エレメントパイプの差込み部にペネトロックスを塗布します。それぞれのパイプを差込んでネジ穴をあわせ4x8セルフネジ(33)で締め付けます。
セルフタップネジにもペネトロックスを塗って締め付けてください。

2. 「エレメント・サポート部の組立」 図3参照 3組作ります

- * インシュレーター(2)をエレメント・サポート(1)にM5x35ネジ(3)及びM5ロックワッシャー(5)で取り付けます。この時M5x35ネジ(3)は強く締め付けないでインシュレーター(2)が軽く動く程度にしておきます。

3. 「各ラジエター・エレメントの組立」 図4 参照

- * エレメント・サポート部のインシュレーター(2)にエレメント 25.4 x 1826 (6)を乗せ、エレメント先端の取付穴(3.7mm)が下を向く様にM5 x 45ネジ(4)及び、M5ロックワッシャー(5)で取り付けます。ブームに近いネジは後でフェーズズライン等を取り付けますので、今はあまり強く締め付ける必要はありません。
- * 前項「2」のインシュレーター取付ネジM5 x 35ネジ(3)を増し締めします。
- * 第1ラジエターで説明しますが、他のラジエターも同じように組み立てて下さい。
- * エレメント(6)の内側の端に25mmキャップ(45)を取り付けます。
- * エレメント(6)にエレメント 22.2 x 655 (赤)(7)をカラーコードが見えなくなるように差込み4 x 8セルフタップネジ(33)で締め付けます。
- * エレメント(7)にラジエタートラップ(赤)(8)をカラーコードが見えなくなるように差込み4 x 8セルフタップネジ(33)で締め付けます。
- * ラジエター・トラップ(赤)(8)にエレメント 15.88 x 727 (赤)(9)を差込み4 x 8セルフタップネジ(30)で締め付けます。
- * 同様に他の2本のラジエターエレメント(赤青)(青)を組み立てます。
- * 3組のラジエターエレメントは組上がりますとカラーコードが見えなくなるので間違えない様にして下さい。

4. 「エレメントの組立」 図5 参照

- * 第2ディレクターで説明しますが、他のエレメントも同じように組み立てて下さい。
- * 中央が二重になった太いエレメント28/32x1826(黒)(17)の両端にエレメント 25.4x1790(黒)(18)をカラーコードが見えなくなるよう差込み4 x 8セルフタップネジ(33)で締め付けます。
- * エレメント(18)の差込み部は90cm程度ありますので、ペネトロックを塗布し、砂やほこりに十分注意し、パイプどうしを咬み込ませないよう作業を進めて下さい。
- * エレメント(18)にエレメント 22.2 x 725 (黒)(25)をカラーコードが見えなくなるように差込み4 x 8セルフタップネジ(33)で締め付けます。
- * エレメント(25)に第2ディレクタートラップ(黒)(26)をカラーコードが見えなくなるように差込み4 x 8セルフタップネジ(33)で締め付けます。
- * 第2ディレクタートラップ(黒)(26)にエレメント 15.88 x 812 (黒)(27)を差込み4 x 8セルフタップネジ(30)で締め付けます。
- * 同様に他の3本のエレメント(黄)(黄青)(緑)を組み立てます。
- * 各エレメントの組立が終わりましたら、各エレメントの先端部分に15.8キャップ(44)を差込みます。第1リフレクターは12.7キャップ(43)を差し込みます。

5. 「エレメントをブームに取付ける」 図6・7 参照

- * ブーム上にエレメントを全体図の様に配置します。各トラップのドレン・ホール(水抜き穴)が下を向く様に取り付けます。尚ブーム上のカラー・マークにはエレメントのセンターを合わせます。
- * 図の様にエレメント・クランプ(34)及び51 x 110 Uボルト(36)でエレメントをブームに固定します。この時、エレメントを止めるUボルトはブームに対し斜めにならないよう注意してください。斜めになっていますとあとで振動等により緩んでしまう事があります。
- * 各エレメントのトラップのドレンホールが下を向いていることを、再度確認して下さい。
- * 第2、第3ラジエターを除き、全てのエレメントが平行になるようにUボルトを締め付けてください。第2、第3ラジエターはフェーズズラインエレメントを取り付ける際に移動する必要がありますので、フェーズズラインエレメントを取り付けた後、固定します。

6. 「給電部の取付・・・第1ラジエター」 図8 参照

- * 図8は給電部の見取り図です。
- * 組立順序 1) インシュレーターCセットの取付。
2) 専用バランの取付。
3) フェーズズラインエレメントの取付。
- * フェーズズラインエレメントの中央にインシュレーターCセットを付属のネジを使ってしっかりと取り付けます。
- * 図8を参照しバラン・リード(56)をバラン(55)に取り付けます。この時M5ナットをあまり強く締め過ぎますとバランのネジが共回りしバランを壊してしまいますから締すぎない様注意して下さい。「締め付けトルク 10Kg/cm以下」
- * エレメント(6)の行程2で取り付けられたブームに近い側のエレメント止めネジM5 x 45(4)を一旦はずしフェーズズラインエレメントA(39)及びバラン・リード(56)をここに取り付け再度軽く締めおきます。

- * フェーズズラインエレメントA(39)の他端を第2ラジエターにフェーズズラインエレメントB(40)と共に取り付けます。このとき第8図のように第1ラジエターの右のエレメントに取り付けたフェーズズラインエレメントは第2ラジエターの左のエレメントに取り付けます。同様にもう1本のフェーズズラインエレメントAも交差させて、フェーズズラインエレメントBと共に第2ラジエターに取り付けます。
- * フェーズズラインエレメントB(40)の他端を第3ラジエターに交差をさせて取り付けます。
- * フェーズズラインエレメントが第1ラジエターから順に右、左、右と第3ラジエターまで、交差していることを再確認して下さい
- * アンテナをマスト(タワー)に取り付けたとき、ブームが多少垂れ下がりフェーズズラインエレメントに張力がかかりますからブームのマスト取付位置をもちあげて第2ラジエターと第3ラジエターの位置を調整し、張力がかからないように位置を決定して下さい。
- * このとき、第2、第3ラジエターの位置はブーム上のヌーク位置ではなくフェーズズラインに張力のかからない位置に固定して下さい。
- * バラン取付金具セットでバランを第1ラジエターエレメントのすぐ後に取付けます。
- * 各部のビスやナットを最終的に締め付けて下さい。

7. 「キャップの取付」

- * ブームの両端に51mmキャップ(46)を差込みます。

8. 「マストクランプの取付」 図2 参照

- * ブームのセンターマーク(黒)の位置にマストクランプ(35)を51 x 95 Uボルト(36)で取り付けます。アンテナをマストに取り付けたとき、エレメントが地面に平行になるようにします。

9. 「テナコート塗布」

- * 金属部分にテナコートを刷毛で塗布して下さい。プラスチック部には塗布しないで下さい。

10. 「ケーブルの取付」

- * 同軸ケーブルにMP型接栓を取付、バランのMRコネクターに接続して下さい。バランの取付金具のUボルトを外すと作業がスムーズに出来ます。コネクターの防水処理の際、バランの同軸コネクターと周囲の隙間をふさがないようにして下さい。


11. 「タワーへ取付・支線の取付」 図9、図2 参照

- * ブーム両端のエレメントにブーム吊り上げ用の6mmポリロープ(49)を取り付けます。ロープの他端はマストクランプ付近に仮止めしておきます。
- * 再度アンテナの組立に間違いが無いか確認してください。注意深くタワー上に釣り上げて、60 x 115 Uボルト(38)でマストに取り付けます。
- * エレメントが地面と平行(マストと直角)になるように51mm Uボルトを緩め、修正して、再度締め付けて下さい。
- * 取り付けられたブームから約1.5m上のマストに支線吊り金具(47)を60 x 135 Uボルト(53)を使い固定します。
- * 先ほど仮止めした6mmポリロープをシンプル(48)に回し、吊り金具に付属のネジで組み付けます。
- * 6mmポリロープでブームを引き上げ水平になるように調整し、固定します。前後のポリロープの引き具合を均等にし、ブームを下げて、調整することができます。

♣ アンテナの防水処理


- アンテナ給電部バランのコネクターだけを自己融着テープを使って防水処理をして下さい。アンテナは本来屋外機器として設計されています。バランコネクター部を除き、そのまま防水処理をしないで使用していただいても全く問題はございません。バランの内部やエレメントパイプ、ブームパイプの内部には、外から入る水だけでなく、温度差などにより内部で水(水滴)が発生します。これを防ぐのはテーピングやコーキングでは無理ですから、入った水や発生した水は速やかに排出できるようにするのが適切と考えます。バランのコネクター座とケースの隙間は水抜きスペースですので絶対に詰め物をしないで下さい。エレメントの接続部分もテーピングはしないで下さい。

ブームスライス(31)の一端から中央までペネトロックスを薄く塗布し、砂や埃がつかない様に注意しながらブームA(28)に挿入し、対応する穴を合わせM6×60ネジ(32)にて固定します。
ブームから露出した残り半分のブームスライスにもペネトロックスを塗布しブームB(29)に差込ネジ止めします。同様にブームC(30)も、もう1本のブームスライスを使って組み立てます。

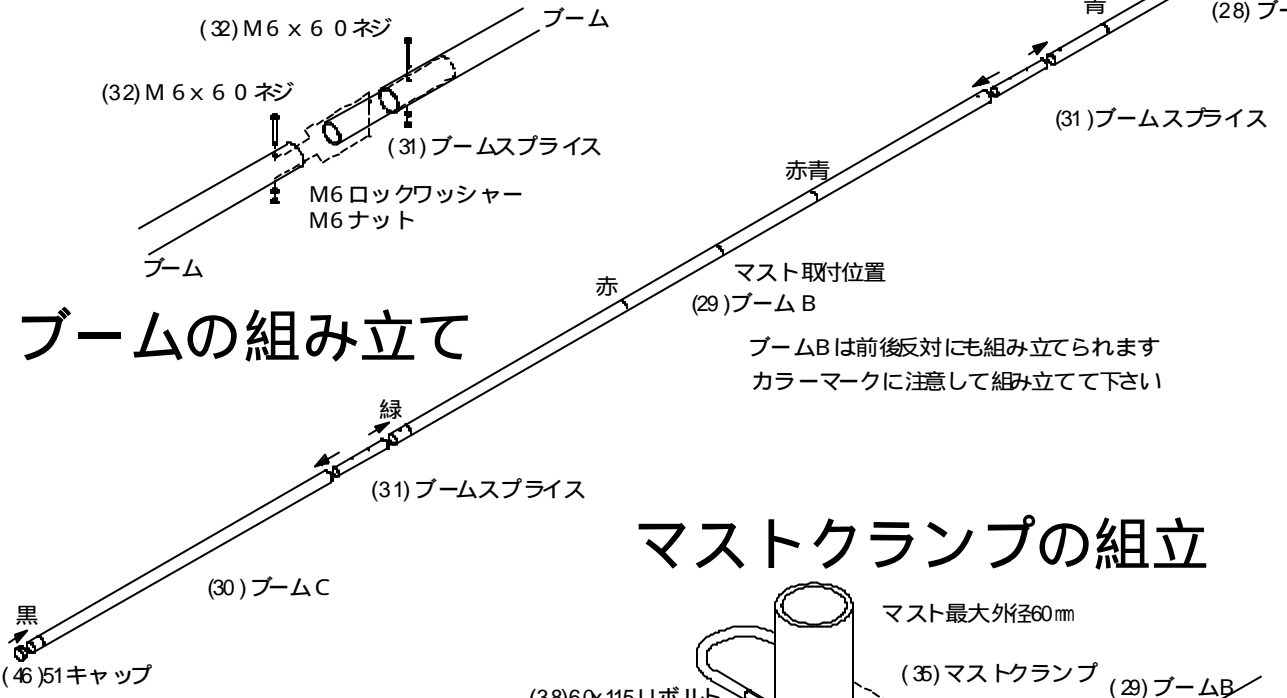


ブームの組み立て

マストクランプの組立

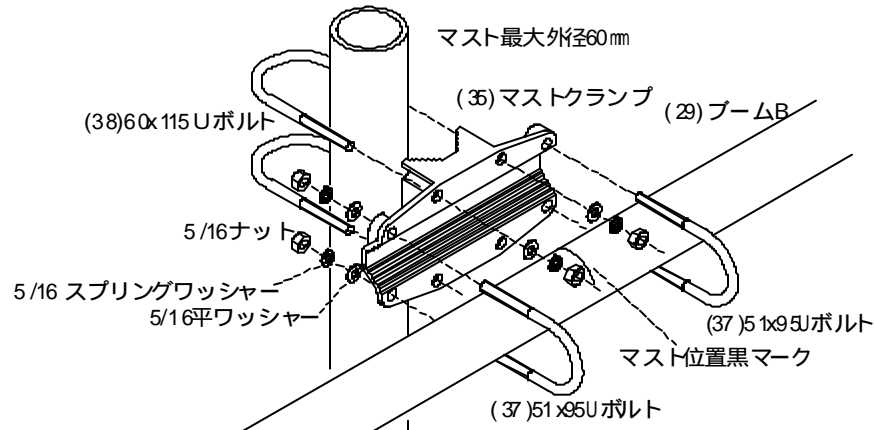


エレメントサポートの組立 (3組作ります)

エレメントサポート(1)には4個のインシュレーター(2)をM5×3.5ネジ(3)及びM5ロックワッシャー(5)で取付ます。エレメントサポート(1)にはラジエターエレメント(6)をM5×4.5ネジ(4)及びM5ロックワッシャー(5)で取付けます。

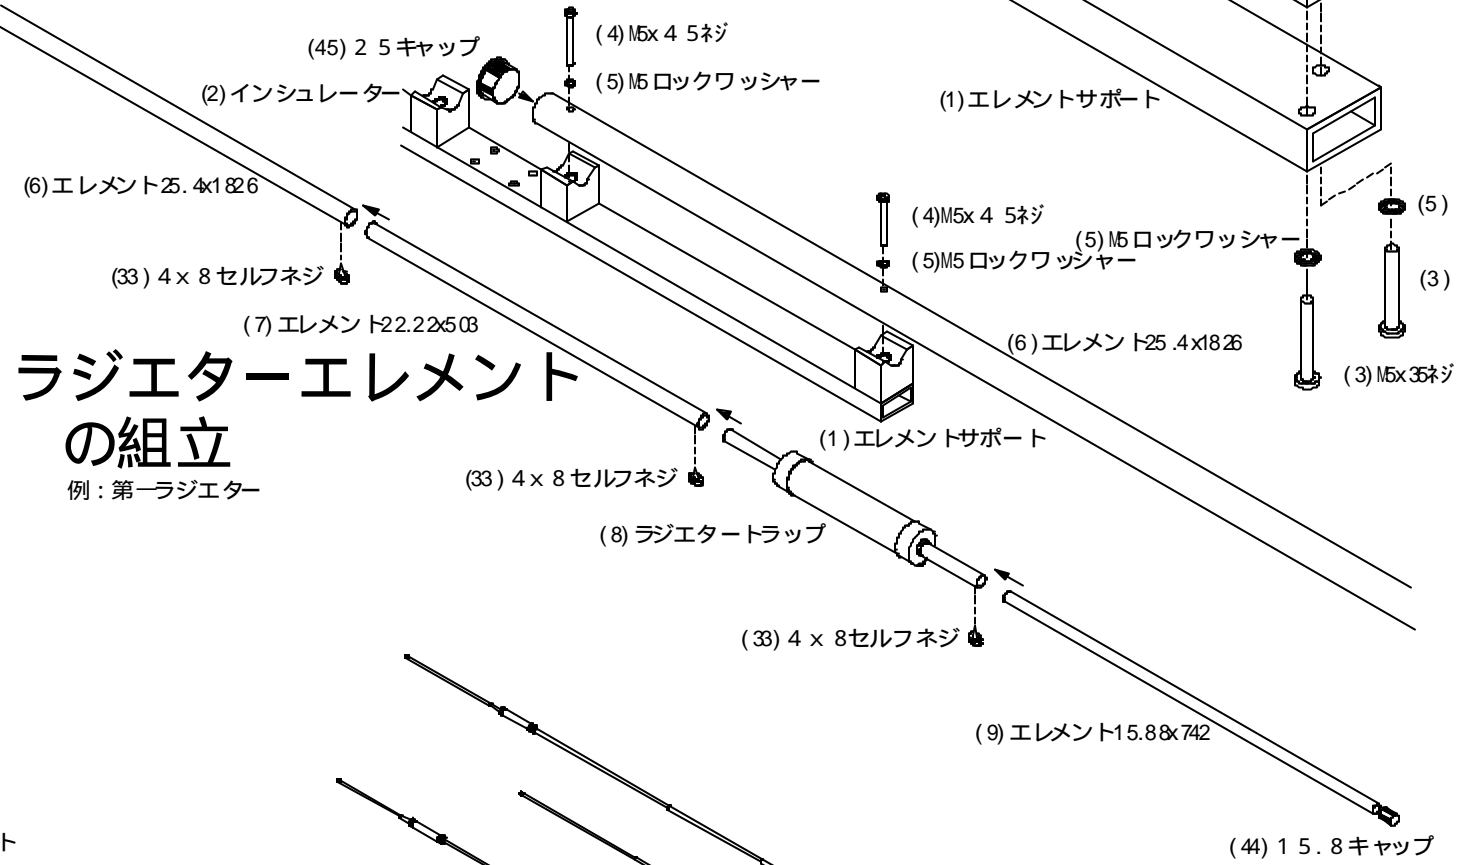

ラジエターエレメントの組立

例：第1ラジエター

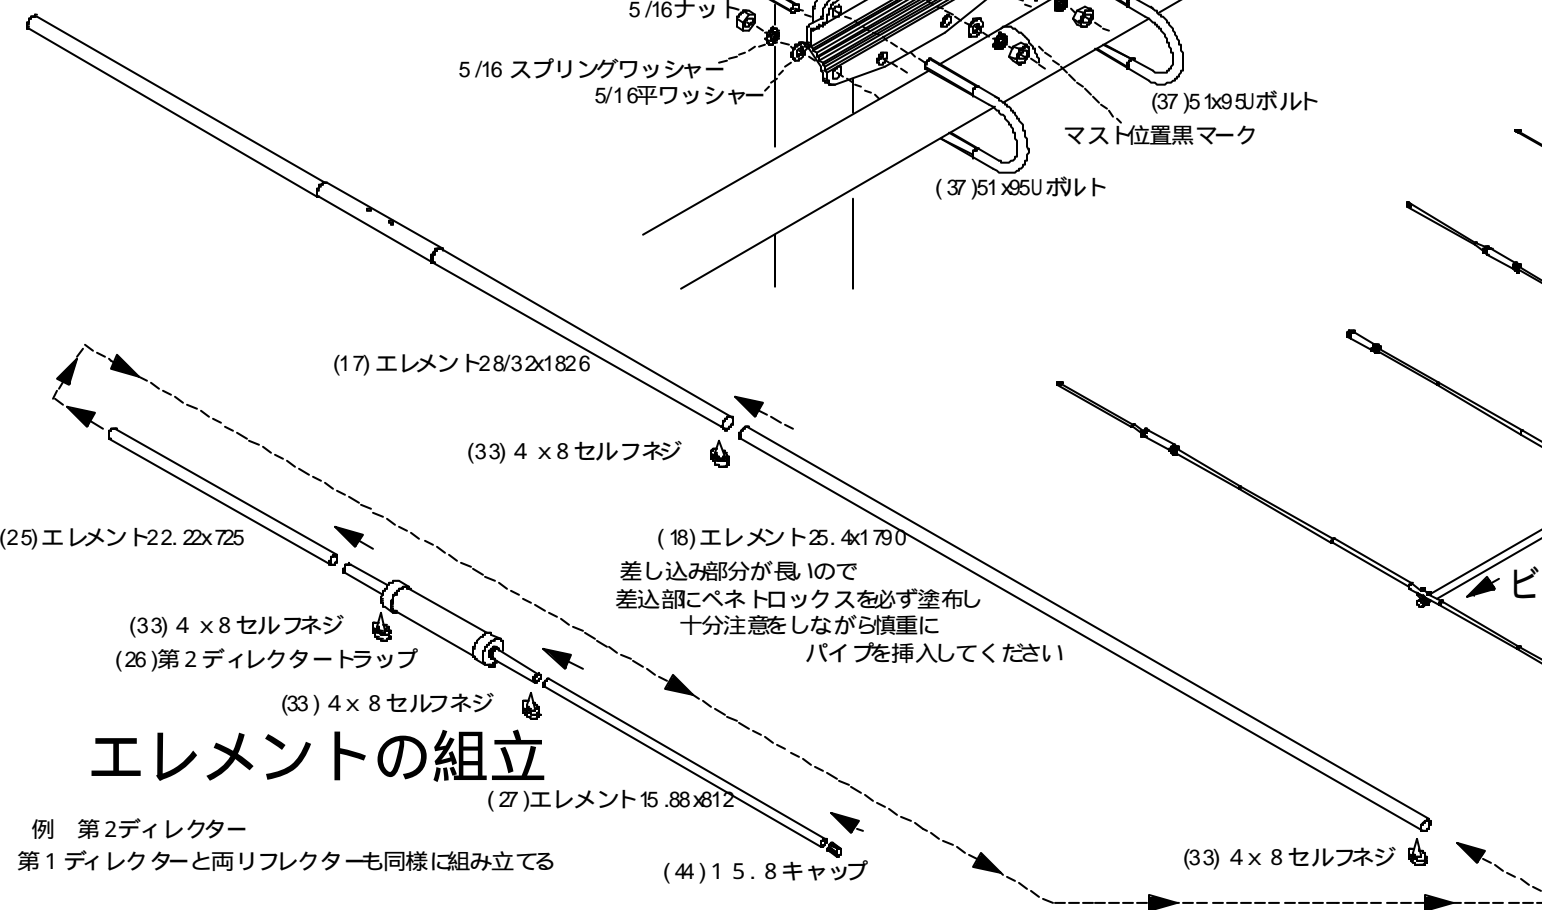

エレメントの組立




例 第2ディレクター
第1ディレクターと向リフレクターも同様に組み立てる

全体図

TA-371

各パイプの差込部分にペネトロックスを必ず塗布してください
4x8セルフネジにもペネトロックスを塗布してください、ねじ込みが楽になります


エレメントをブームに取付ける ディレクター、リフレクター

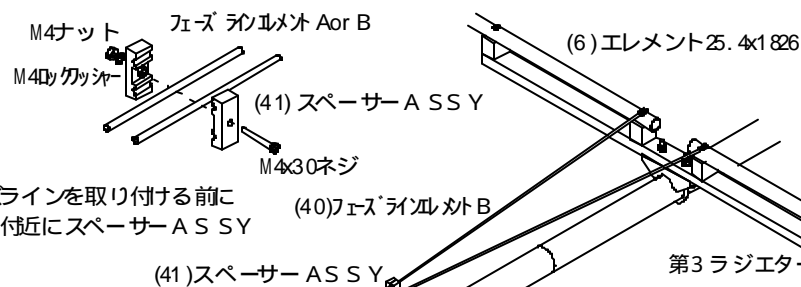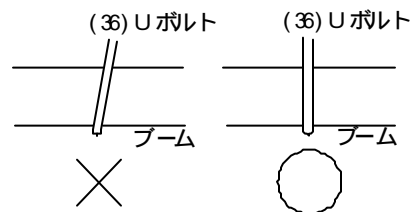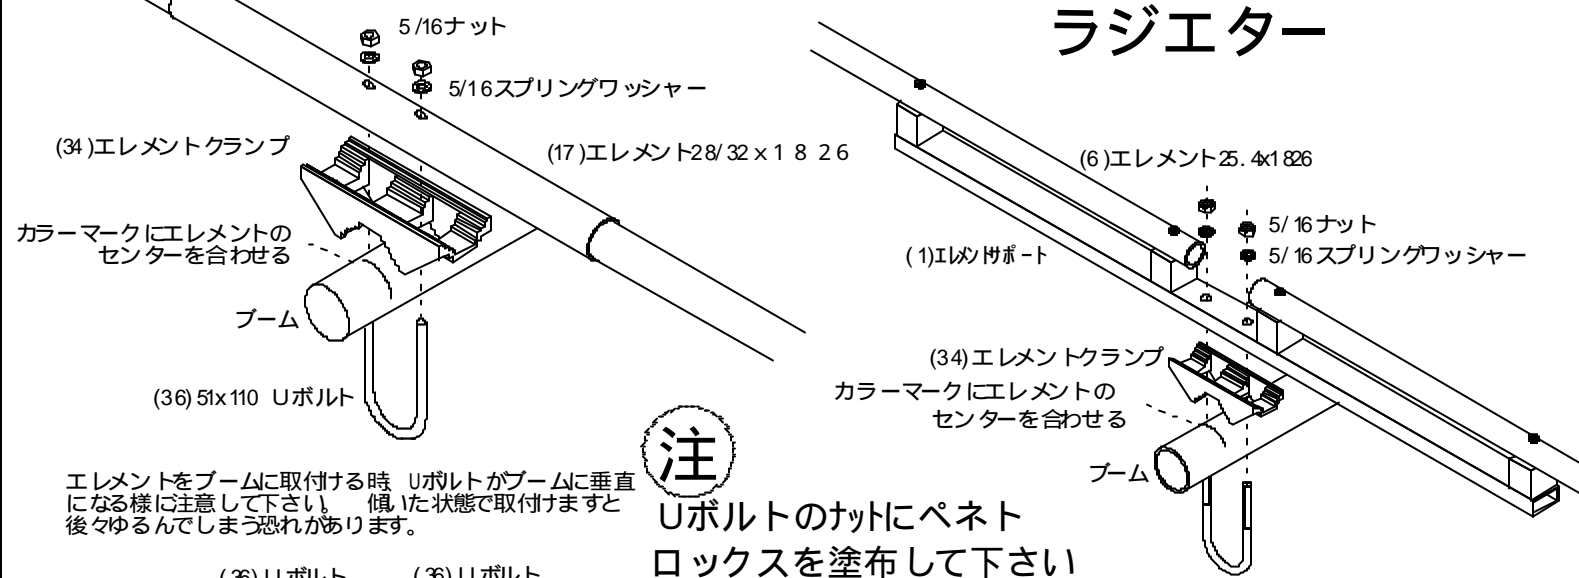


フェーズラインとバランの取付

フェーズラインの取付


フェーズラインエレメントは右のエレメントから左のエレメントへ、次に右のエレメントへと順に交差させます

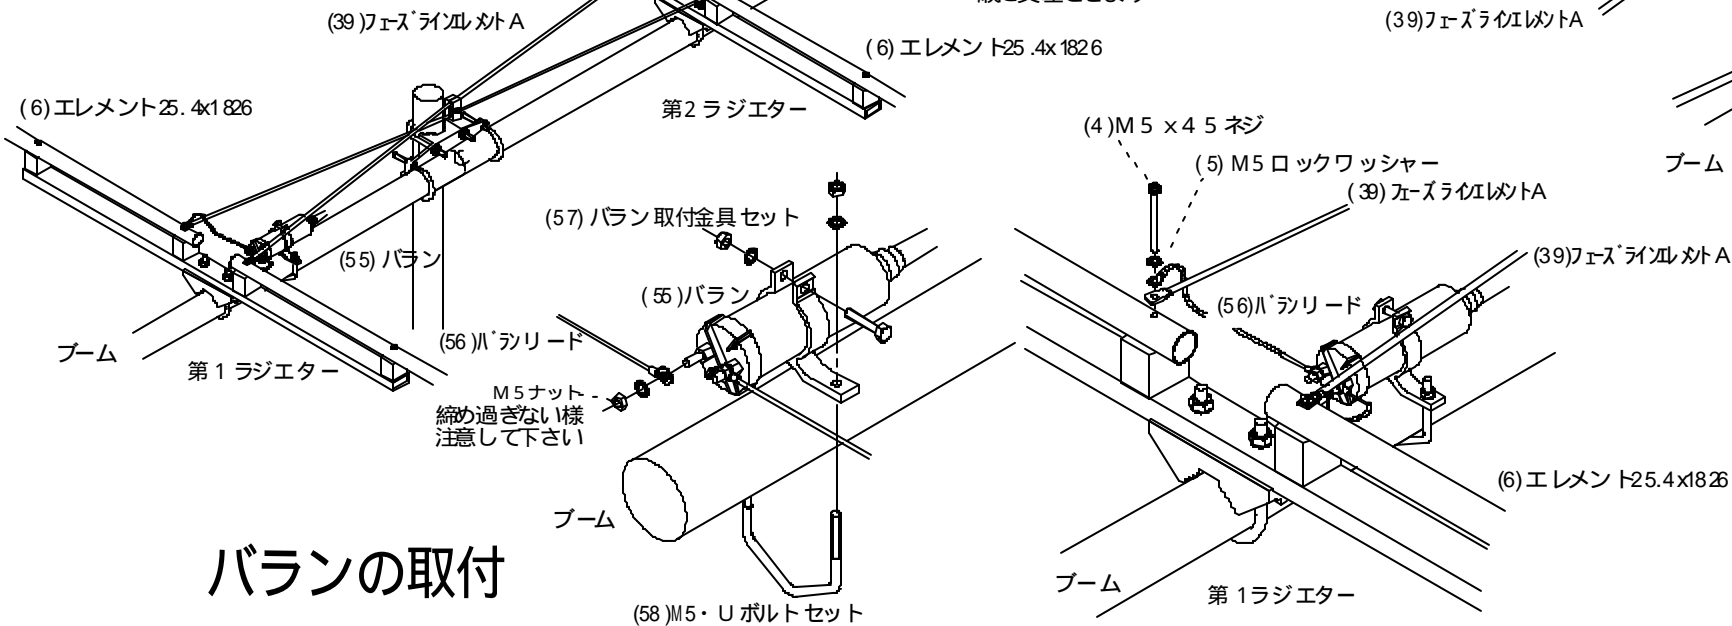


バランの取付

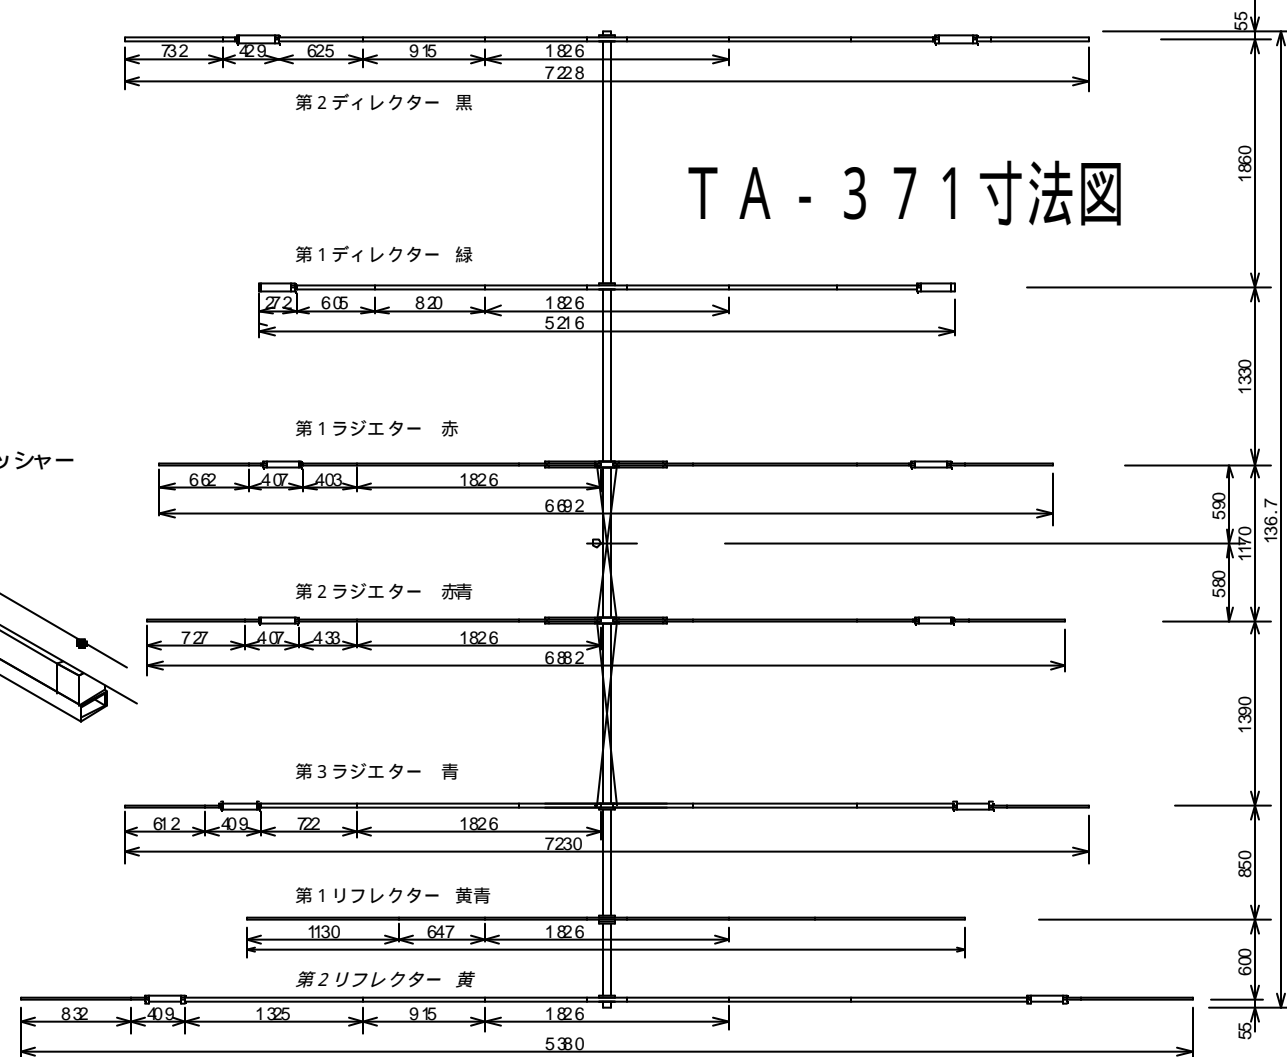

TA-371寸法図

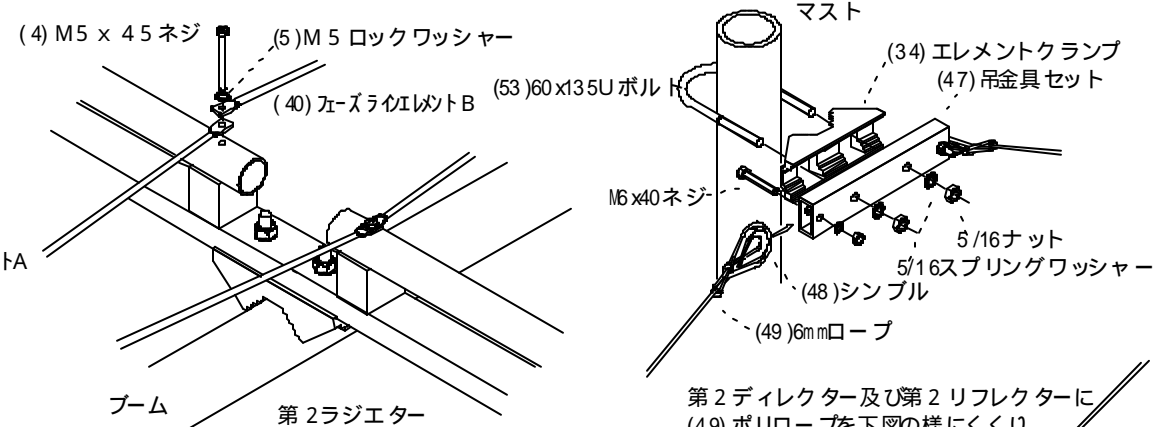

吊り金具と支線の取付

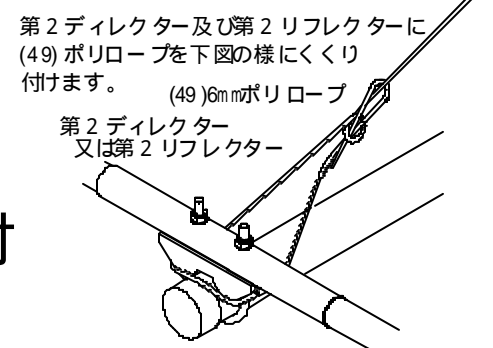

TA-371


TA - 371 部品表

部品番号	部品名 / 使用箇所	数量	仕様欄
1	エレメントサポート 第1～第3ラジエター	3	
2	インシュレーター エレメントサポートに取付	12	
3	M5 x 3.5 ビス インシュレーター取付用	24	
4	M5 x 4.5 ビス 第1～第3ラジエター エレメント固定用	12	
5	M5 ロックワッシャー 第1～第3ラジエター-M5ネジに使用	36	
6	エレメント25.4x1826 (赤、赤青、青) 第1～第3ラジエター	6	
7	エレメント22.22x503 (赤) 第1ラジエター	2	
8	ラジエタートラップ (赤、赤青、青) 第1～第3ラジエター	6	
9	エレメント15.88x742 (赤) 第1ラジエター	2	
10	エレメント22.22x533 (赤青) 第2ラジエター	2	
11	エレメント15.88x807 (赤青) 第2ラジエター	2	
12	エレメント22.22x822 (青) 第3ラジエター	2	
13	エレメント15.88x692 (青) 第3ラジエター	2	
14	エレメント19/22x1826 (黄青) 第1リフレクター	2	
15	エレメント15.88x727 (黄青) 第1リフレクター	2	
16	エレメント12.7x1210 (黄青) 第1リフレクター	2	
17	エレメント28/32x1826 (黄、黒) 第2リフレクター、第2ディレクター	2	
18	エレメント25.4x1790 (黄、黒) 第2リフレクター、第2ディレクター	4	
19	エレメント22.22x1475 (黄) 第2リフレクター	2	
20	リフレクタートラップ (黄) 第2リフレクター	2	
21	エレメント15.88x912 (黄) 第2リフレクター	2	
22	エレメント25/28x1826 (緑) 第1ディレクター	1	
23	エレメント22.22x910 (緑) 第1ディレクター	2	
24	第1ディレクタートラップ (緑) 第1ディレクター	2	
25	エレメント22.22x725 (黒) 第2ディレクター	2	
26	第2ディレクタートラップ (黒) 第2ディレクター	2	
27	エレメント15.88x812 (黒) 第2ディレクター	2	
28	ブームA (青、黄青、黄、50.8x1826) 2つ穴 ディレクター側ブーム	1	
29	ブームB (緑、赤、赤青、50.8x3658) 4つ穴 中央部ブーム	1	
30	ブームC (黒、50.8x1826) 2つ穴 リフレクター側ブーム	1	
31	ブームスプライス ブーム接続用パイプ	2	
32	M6 x 6.0ネジ セット ブーム接続用	4	
33	4 x 8セルフタップネジ (予備3ヶ含む) エレメント接続用	45	
34	エレメントクランプ エレメント～ブーム取付用、支線吊り金具	8	
35	マストクランプ ブーム～マスト取付用	1	
36	5.1 x 1.1.0 Uボルト(ナット、スプリングワッシャー付) エレメント取付用	7	
37	5.1 x 9.5 Uボルト(ナット、ヒラ、スプリングワッシャー付)(マストクランプ用) ブーム取付用	2	
38	6.0 x 1.1.5 Uボルト(ナット、ヒラ、スプリングワッシャー付)(マストクランプ用) マスト取付用	2	
39	フェーズラインエレメントA (1185mm) 第1～第2ラジエター間	2	
40	フェーズラインエレメントB (1410mm) 第2～第3ラジエター間	2	
41	スパーサー・アッセンブリー フェーズラインエレメントに取付	2	
42	削除	-	
43	12.7キャップ 第1リフレクター	2	
44	15キャップ 第2ディレクター、第1～第3ラジエター、第2リフレクター先端	10	
45	25キャップ 第1、第2、第3ラジエター内側	6	
46	51キャップ ブーム両端	2	
47	支線吊り金具	1	
48	シンプル	2	
49	6mmポリロープ	10m	
50	ベネトロックス (30g) パイプ挿入部、各ネジ、Uボルトナットに塗布	1	
51	テナコート1/6 アンテナ組立後全体に塗布、プラスチックには塗布しない	1	
52	組立説明書(本書)	1	
53	5/16x5.1x1.3.5 Uボルト(ナット、スプリングワッシャー付) 支線吊り金具に使用	1	
54	削除	-	
55	専用バラン (HF-Balun) 第1ラジエター直後に取付	1	
56	バラン用リード線 120mm バラン～第1ラジエター接続用	2	
57	バラン取付金具セット バラン～ブーム取付	1	
58	M5・Uボルト (バラン取付用・ナット、ワッシャー付) バラン～ブーム取付	1	
59			
60			

NDK-INST03092

♥TA-371代表ビームパターン例

各バンドの代表パターン例を示します。
 実際に設置された状態では付近の状況により使用感が異なります。
 例えばアンテナから50m先でアンテナより10m下方に一本の電線があればその電線は十分大きな影響を与えます。
 また、アンテナ下方のシャックの建物も同様に影響します。
 アンテナに到来する電波は直接波と大地反射波及び障害物からの反射波などから成りますので、障害物からの反射波が大きいほどパターンの歪は大きくなります。大地反射波に不均一があればこれも考慮に入れる必要があります。
 ここに掲げるパターン例にも測定値での若干の反射波の影響があらわれています。
 アンテナが受ける反射波を小さくするには障害物からの距離を大きくしなければなりません、設置場所を自由に選べる場合は少なく、せめて高さを可能な限り高く架設して下さい。

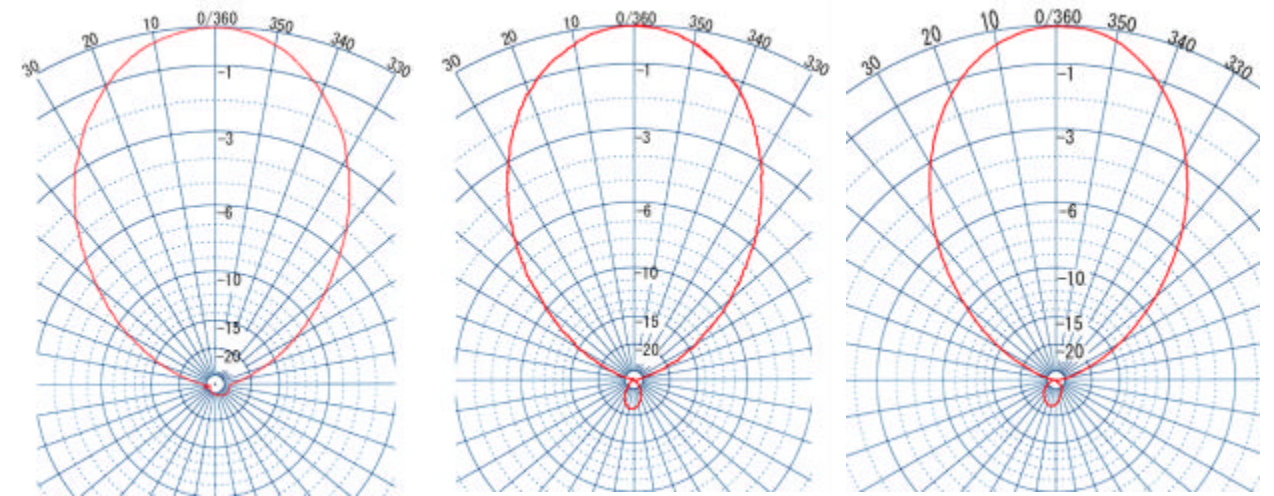

14 MHz


21 MHz

28 MHz

♥TA-371 SWR特性

各バンドのSWR特性を示します。
 地上高20mに架設し周囲に大きな障害物がない状態で測定した値です。SWRは周囲の状態により異なった値を示すことがあります。同一タワーに他のアンテナを同居させるような場合、組合せによっては大きな悪影響を受けることがありますので注意が必要です。アンテナの方向を変えるとSWRが変化する場合などは周囲に何か障害物があると考えられます。

設置したアンテナの特性が本例と著しく異なる場合は何処かに間違いがあると考えられますので調べてください。

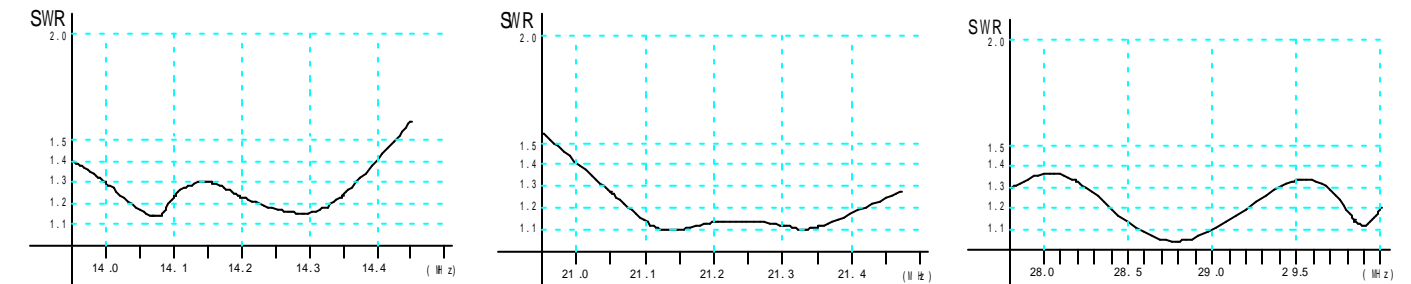

14 MHz

21 MHz

28 MHz



株式会社 **ナガラ電子工業**
 〒525-0013 滋賀県草津市新堂町160
NAGARA DENSHI KOGYO CO.,LTD
 160 SHINDO-CHO KUSATSU-SHI 525JAPAN

TEL (0775) 68-1271
 FAX (0775) 68-1274
 TEL +81 775 68 1271
 FAX +81 775 68 1274

NDK-INST03092